

Manual da pistola BP30

Instalação

Esta pistola foi pré testada , antes de ser posta a venda, porém alguns cuidados devem ser observados na instalação. Recomenda-se deixar a pistola funcionando por uma hora pulverizando água, para amaciar as guarnições, facilitando assim o deslizamento da agulha e tirando o excesso de óleo utilizado na montagem.

Uso

Para obter um ótima pulverização é indispensável controlar sempre a viscosidade da tinta, a pressão de alimentação da bomba e a regulação da pressão de pulverização; se elevada, haverá uma sobre-pulverização, comprometendo o aspecto do produto acabado.

Contrariamente, se muito baixa haverá um efeito de micro gotículas no acabamento

Manutenção


Depois de utilizar a pistola, recomenda-se lavá-la pelo menos por 5 minutos o circuito de tinta, introduzindo água e abrindo a pistola com pelo menos 15 pontos. Se a pistola ficar sem uso por muitos dias, aconselha-se tirar o bico e a agulha, limpá-los bem e proceder a lubrificação das guarnições da agulha. Não utilize escova de aço ou objetos pontiagudos, ácidos corrosivos principalmente para a limpeza de bico, agulha e capa de ar. Ao remontar a agulha certificar-se que seu movimento seja suave, caso contrário, regular o parafuso da guarnição. Caso necessário substituir bico e agulha, troque ambos porque a substituição de só uma das peças compromete seu assentamento podendo acarretar vazamentos.

Lubrificação

Periodicamente lubrificar a agulha e sua guarnições, diminuindo então seu desgaste e garantindo suavidade de movimentos. Certifique-se que o ar de abertura do pistonete esteja sempre lubrificado.

Dúvidas consulte-nos fone: (11)5513-9738 – ramal 37

Pistola BP30

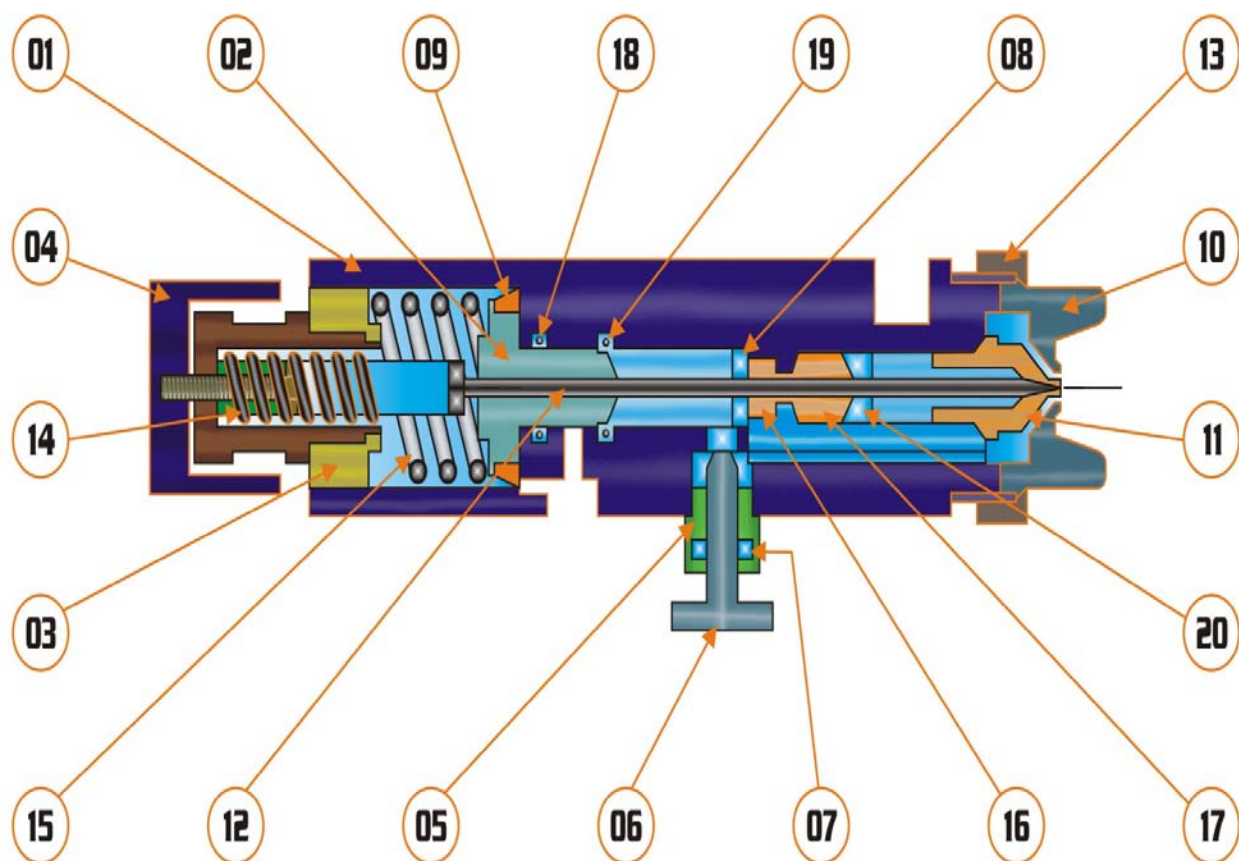

BP-30

01 - Corpo

02 - Pistonete

03 - Tambor

04 - Tampa

05 - Difusor Secundário

06 - Parafuso Regulador

07 - Anel do Difusor

08 - Parafuso Pressionador

09 - Gaxeta do Pistonete

10 - Capa de Ar

11 - Bico

12 - Agulha

13 - Anel de Retenção

14 - Mola da Tampa

15 - Mola do Pistonete

16 - Gaxeta da Agulha

17 - Guarnição

18 - Anel do Corpo I

19 - Anel do Corpo II

20 - Parafuso de Fixação

<i>No</i>	<i>Ítem</i>	<i>Código</i>
1	Corpo	500.569-1
2	Pistonete	500.569-2
3	Tambor	500.687
4	Tampa	500.688
5	Difusor secundário	500.689
6	Parafuso regulador	500.690
7	Anel difusor	500.691
8	Parafuso pressionador	500.692
9	Gaxeta do pistonete	500.693
10	Capa de ar	500.694
11	Bico	500.695
12	Agulha	500.696
13	Anel de retenção	500.697
14	Mola de tampa	500.698
15	Mola do pistonete	500.699
16	Gaxeta da agulha	500.701
17	Guarnição	500.702
18	Anel do corpo I	500.703
19	Anel do corpo II	500.704
20	Parafuso de fixação	500.705