



AspiraTec

Manual de instruções

Instructions manual
Manual de instrucciones

Atenção / Warning



Certifique-se de que os equipamentos estejam apropriadamente aterrados para o funcionamento correto. Em casos de dúvidas em relação ao aterramento de sua instalação elétrica, contate um profissional devidamente capacitado.

O aterramento ausente ou incorreto acarretará dano gradativo ou imediato aos equipamentos.

Embora o AspiraTec não seja um equipamento elétrico, a movimentação do ar e pó em seu interior gera acúmulo de carga estática, que deverá ser constantemente descarregado.

Ensure that equipment are properly grounded for correct operation. If you have any doubts regarding the grounding of your electrical installation, contact a properly qualified professional. Absent or incorrect grounding will cause gradual or immediate damage to the equipment.

Although the AspiraTec is not an electrical device, the movement of air and dust inside it generates a buildup of static charge, which must be constantly discharged.



O ar comprimido alimentado ao equipamento deverá ser tratado contra umidade, óleo e demais impurezas.

The compressed air supplied to the equipment must be treated to protect against moisture, oil, and other impurities.



Use equipamentos de proteção individual (EPIs) durante o uso do equipamento.

Use personal protective equipment (PPE) when using the equipment.




Guarde este manual para futuras consultas.

Keep this manual for future reference.


1

Inicio
Start

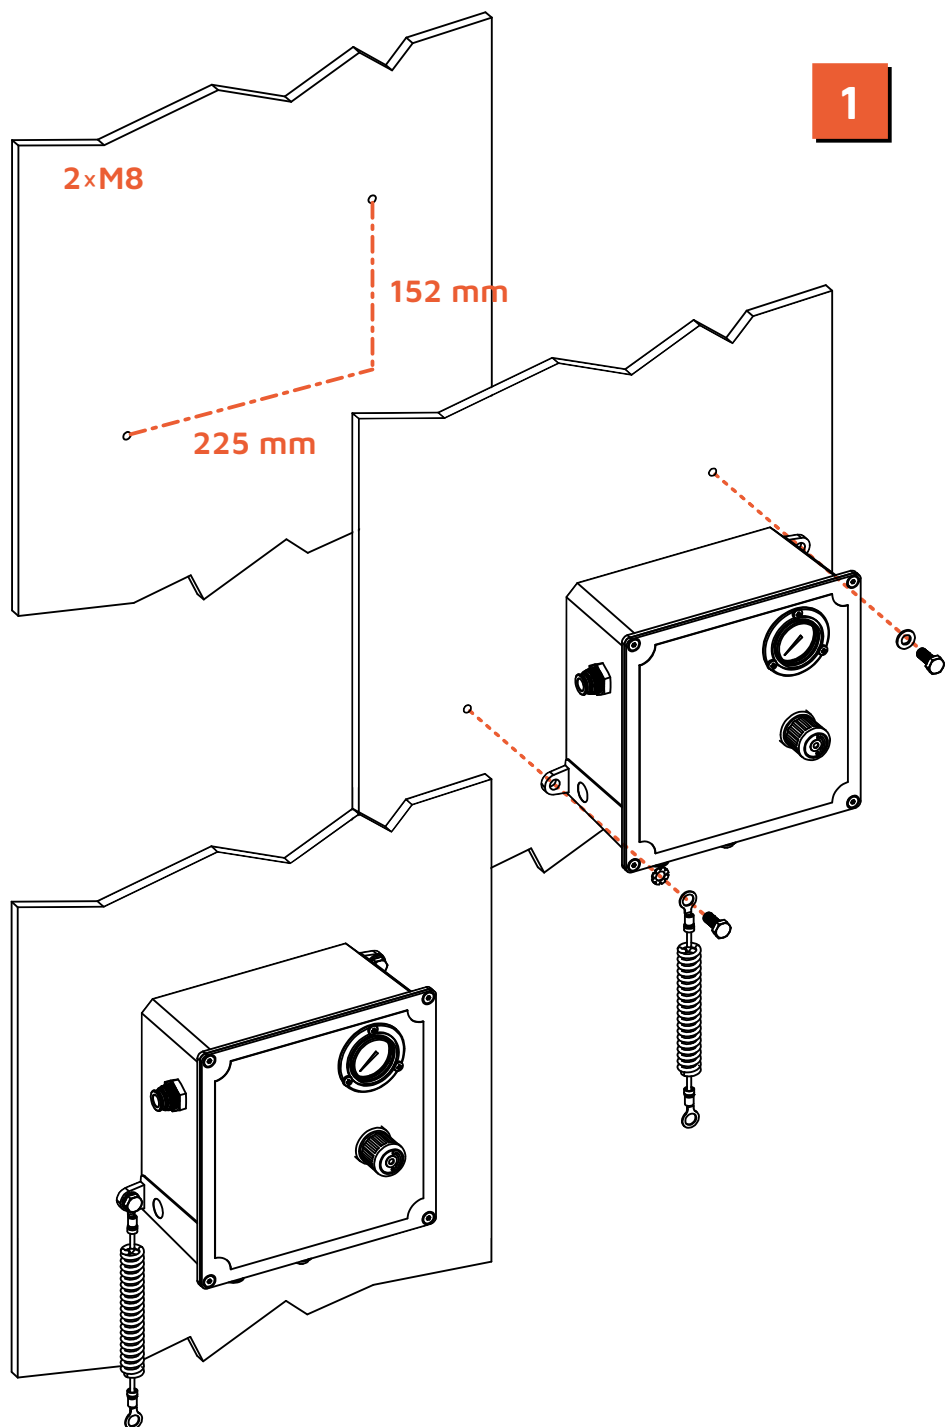


2



Início
Start

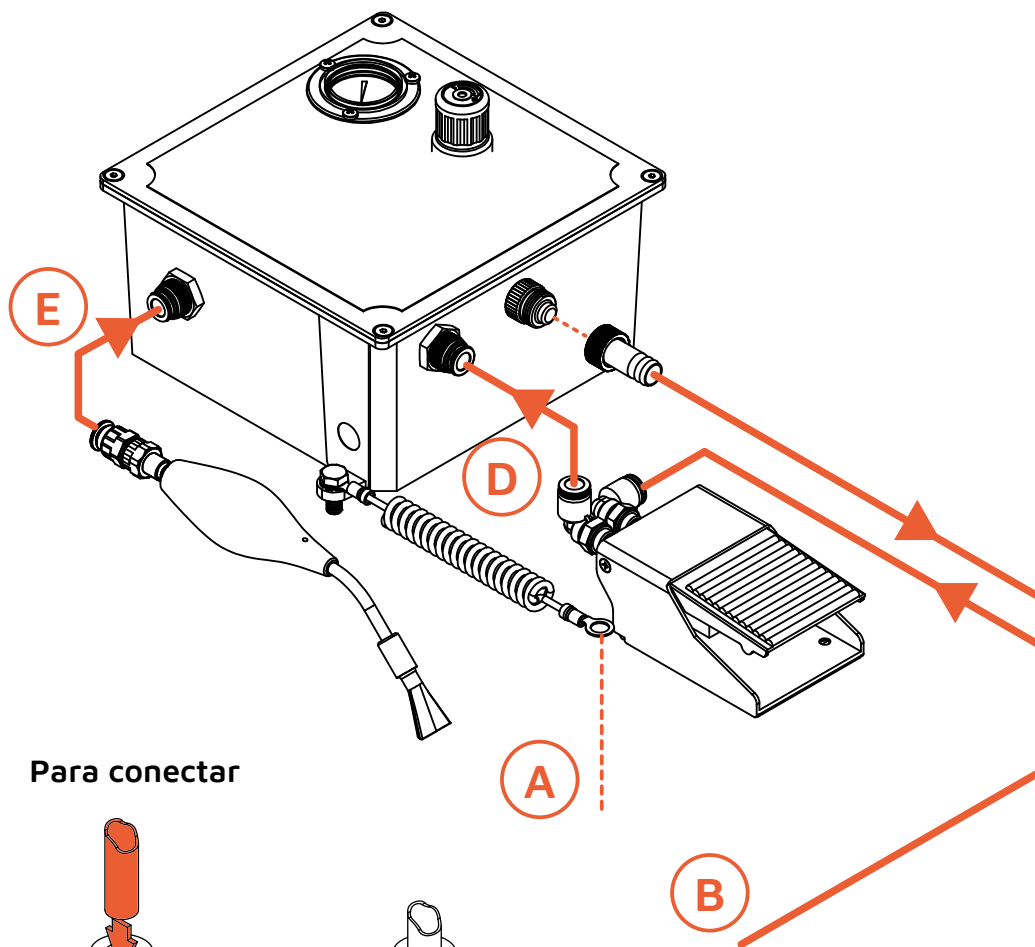

Para conectar

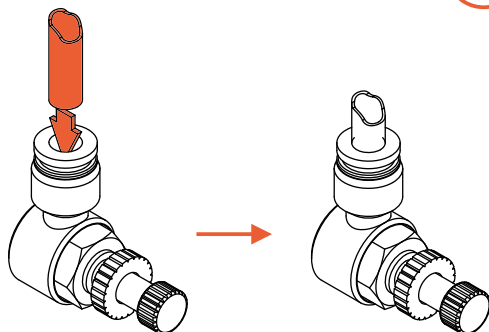

Para desconectar

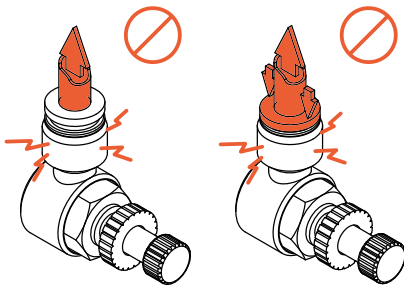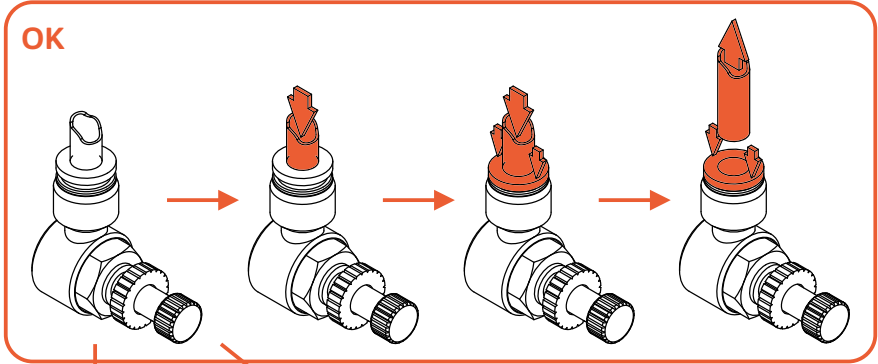

É necessário manter as mangueiras pressionadas contra as válvulas durante a remoção para não danificar os engates internos.

Keep tubing pushed against the fitting while detaching to avoid damaging the inner hooks.






B Ø 10 mm
Entrada de ar
Air input
MAX 6 bar / 87 psi

C Ø 17 mm
Retorno para cabine /
recuperação
Return / powder recovery


D Ø 10 mm
Pedal

E Ø 10 mm
Aspiração
Suction

Inicio
Start

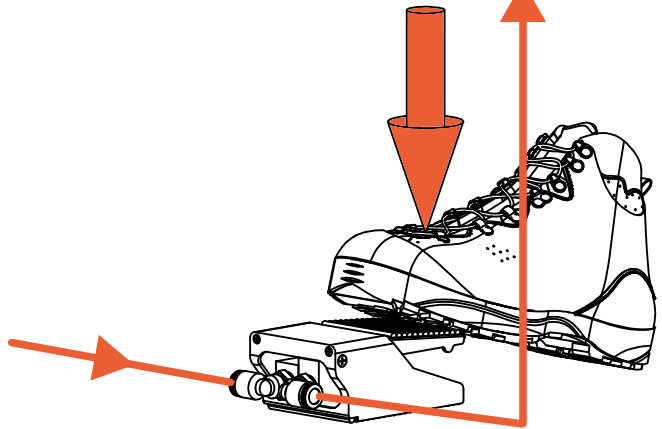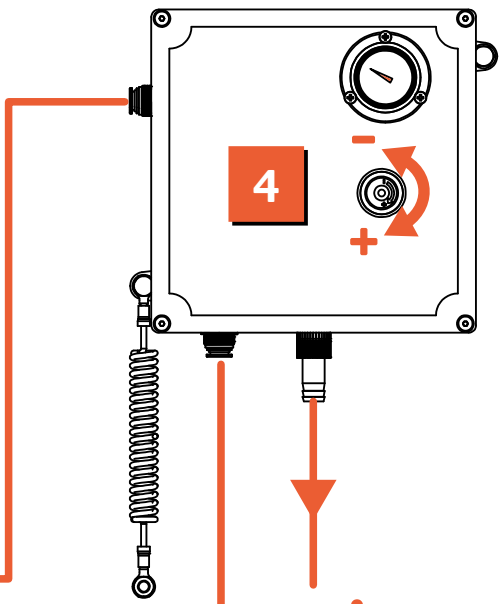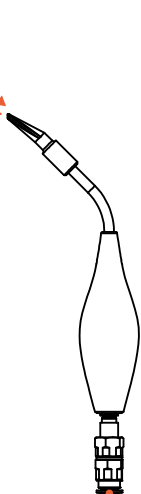

3

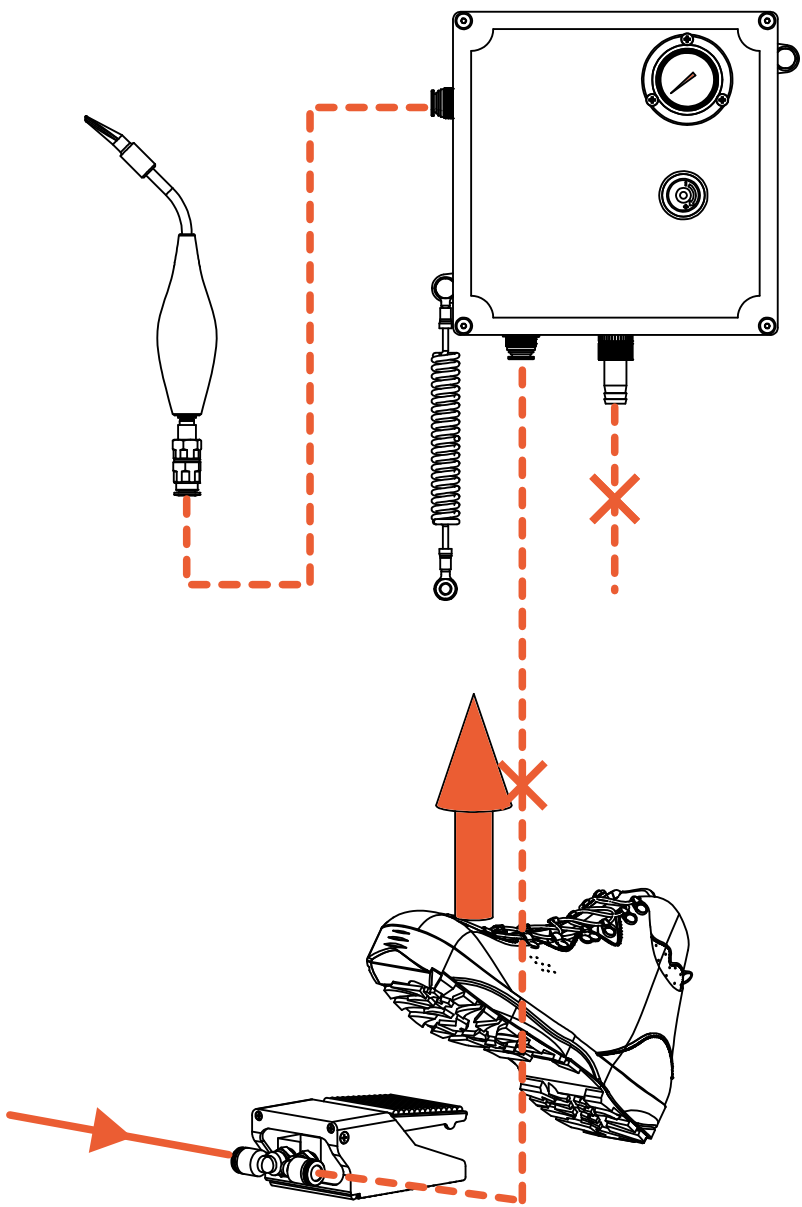


Usos


Usage

- Superfícies planas
- Remoção larga

- Flat surfaces
- Broad coating removal

- Furos
Holes

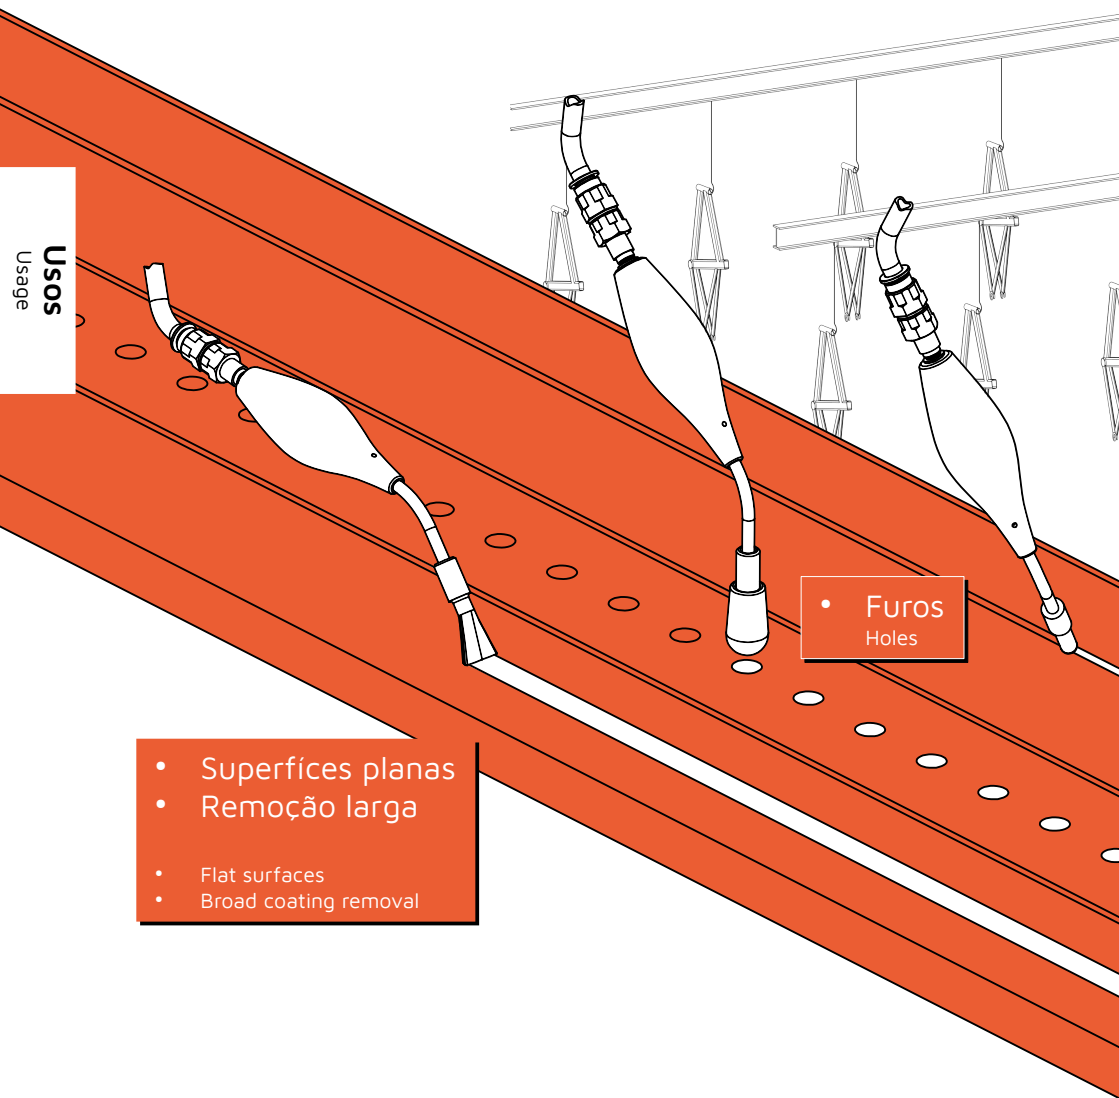

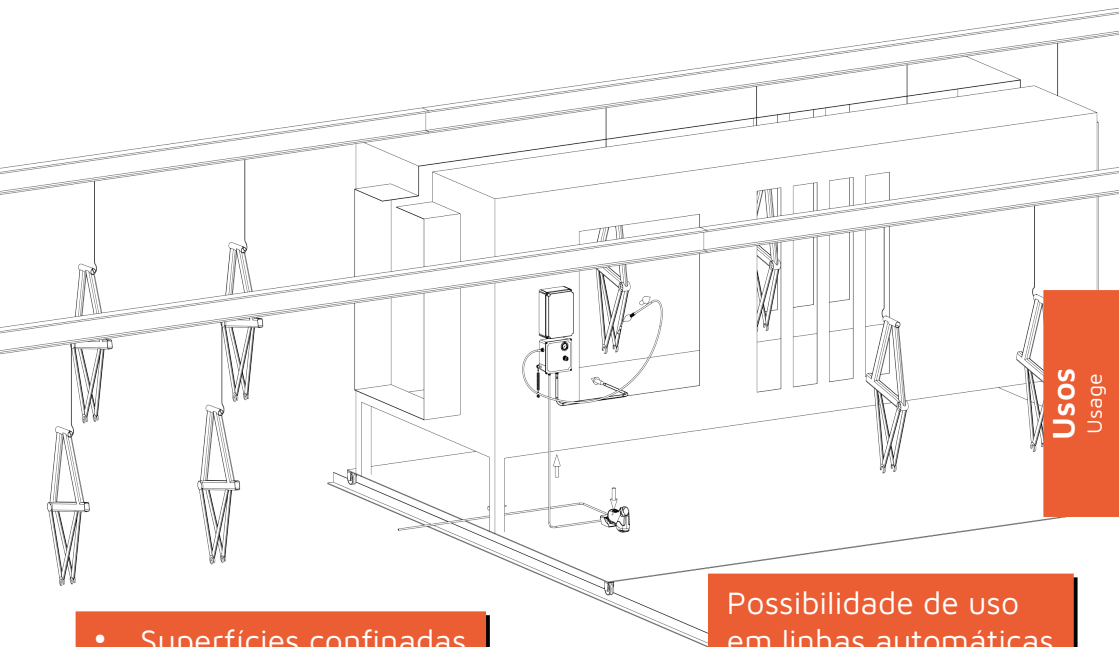


Usos
Usage


- Superfícies confinadas
- Cantos
- Remoção fina
- Confined surfaces
- Corners
- Detailed removal


Possibilidade de uso
em linhas automáticas


Possible use
in automated lines

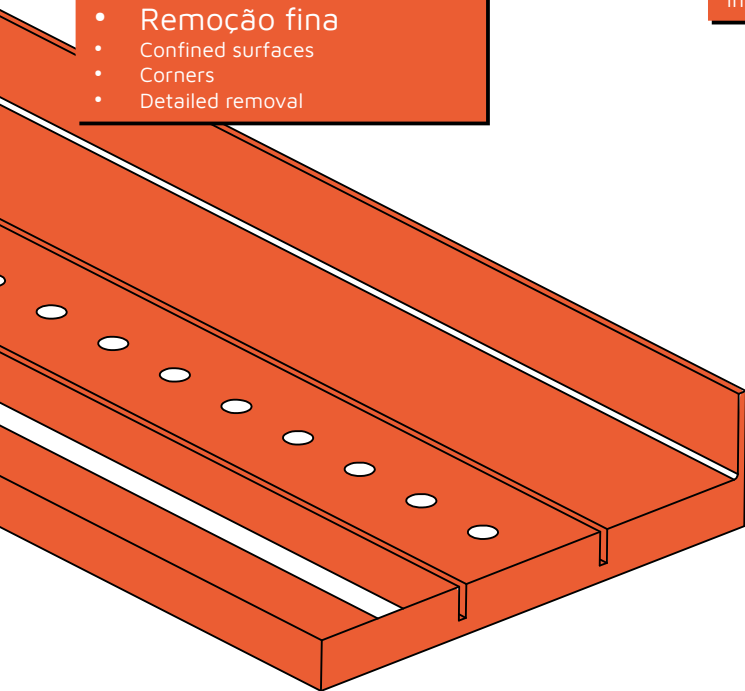


#	Referência	Descrição	Qtd	Observações
1	505.667	Caixa	1	
1	505.667	Caixa (Tampa)	1	
2	505.666	Adesivo da tampa	1	
3		Parafusos M5	4	
4	500.175	Regulador de ar	1	
5	504.106	Manômetro	1	
	501.973	Adesivo de aterramento	1	
6	500.067	Conexão cotovelo 1/4" – G1/8 int	1	
7	500.068	Conexão cotovelo 1/4" – G1/4 ext	1	
8	500.069	Conexão cotovelo 1/4" – G1/8 ext	1	
9	500.424	Conexão cotovelo 10 mm – G1/4 ext	2	
10	505.640	Adaptador G1/4 int – M16 int	1	
11	504.954	Câmara de sucção – nipple	1	
12	500.714	Conexão reta 1/4" – G1/8 ext	1	
13	505.665	União de painel 10 mm – 10 mm	2	
14	501.905	Venturi sextavado	1	Consumível
15	500.034	Câmara de sucção	1	
16	500.709	Tampa G3/8 ext	1	
17	504.911	Ejetor	1	Consumível
18	505.637	Trava do ejedor terminal M20	1	
19	505.659	Adaptador mangueira super gel – trava do ejedor	1	Consumível
20	505.655	Porca louca M20 x 1.5	1	
21	502.537	Cabo de aterramento	1	
22		Parafuso M8x20	2	
23		Arruela serrilhada M8	1	
24		Arruela M8	1	

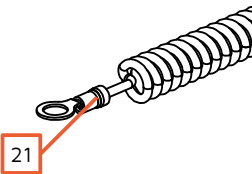

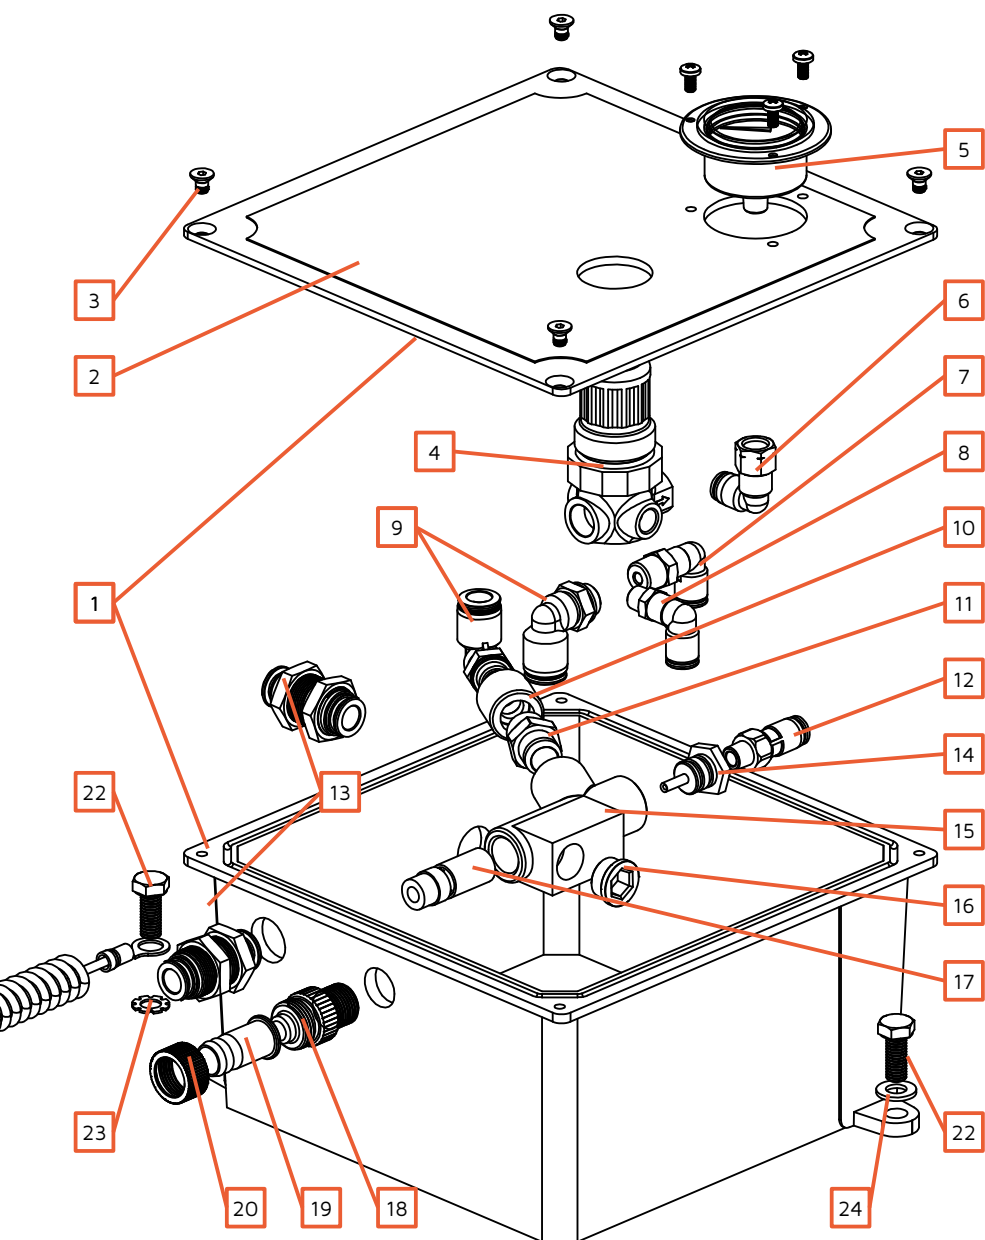

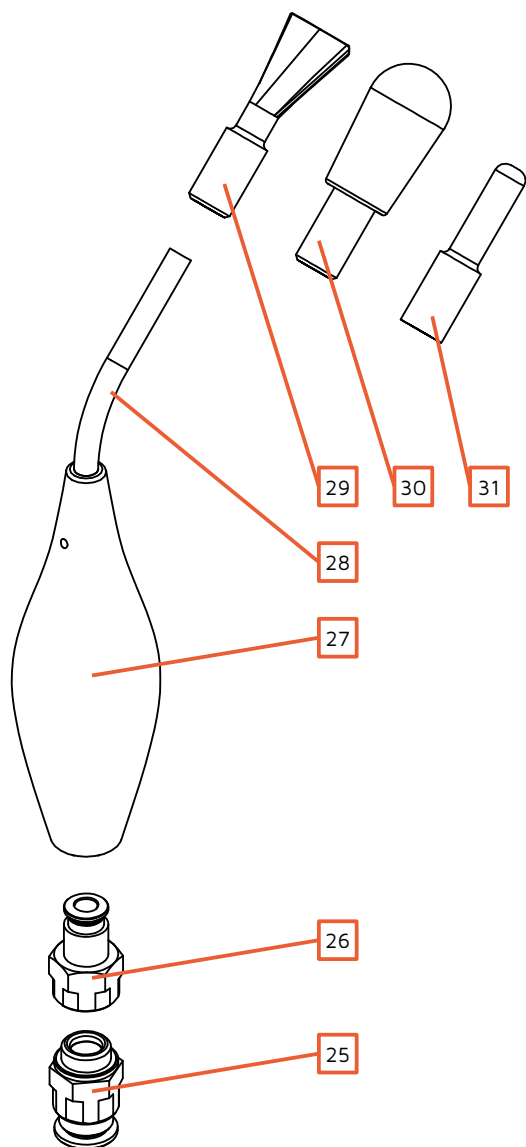

#	Referência	Descrição	Qtd	Observações
25	501.665	Conexão reta 10 mm – G1/4 ext	1	
26	502.294	Conexão reta 1/4" – G1/4 int	1	
27	505.663	Empunhadura	1	
28	505.664	Cano 6 mm inox	1	
29	505.660	Ponteira – bico de pato	1	Consumível
30	505.662	Ponteira – cilíndrico para furos	1	Consumível
31	505.661	Ponteira – cilíndrica convencional	1	Consumível
9	500.424	Conexão cotovelo 10 mm – G1/4 ext	2	
32	505.639	Válvula pedal 10 mm – 10 mm	1	
	502.462	Mangueira 1/4" x 1 mm laranja	2	Consumível
B, D, E	501.672	Mangueira 10 mm x 1.5 mm x 5 m azul OU	3	Consumível
	502.907	Mangueira 10 mm x 1.5 mm x 5 m vermelha		
C	500.125	Mangueira super gel 5 m	1	Consumível

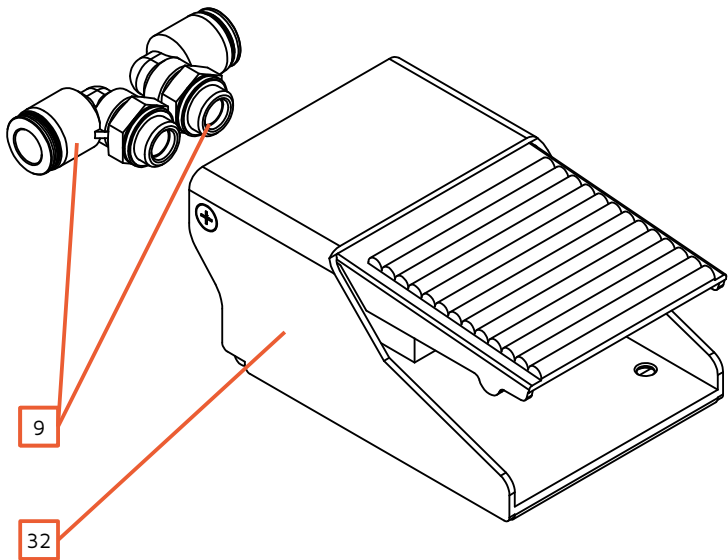

© 2025 Cetec Equipamentos para Pintura Ltda. Todos direitos reservados.
All right reserved · Todos los derechos reservados.

Sujeito a modificações sem aviso prévio.
Subject to modifications without prior notice · Sujeto a modificaciones sin previo aviso.



Av. Calil Mohamad Rahal, 229 – Vila São Silvestre, Barueri, SP – CEP: 06417-010

Assistência técnica

Technical support · Asistencia tecnica
+55 (11) 5513-9738

Vendas

Sales · Ventas
+55 (11) 91541-2865

www.cetecindustrial.com.br

Siga a Cetec nas redes sociais

Follow Cetec on social media · Sigue a Cetec en las redes sociales

